




GZD



Ton. 4 - 120

DEMOLIZIONI
DEMOLITIONS

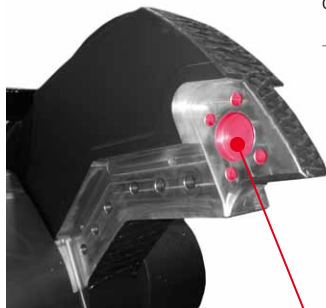

Sede ferma coltello.
Sistema ad incastro per rendere il coltello del becco è più stabile e robusto.
Blade holding seat.
Thanks to this system beak blade is more stable and stronger.




Valvola di velocità integrata.
Integrated speed valve.

Ralla della rotazione con piste temprate e doppio ricircolo di sfere.
Slewing ring with treated double heat raceways.

L'alesaggio del cilindro è stato maggiorato del 20%.
Larger Cylinder bore, increased of 20%.


Tutte le lame (escluso il "becco") possono essere utilizzate sui 4 taglianti.
All blade (beak excluded) can be used on 4 sides.


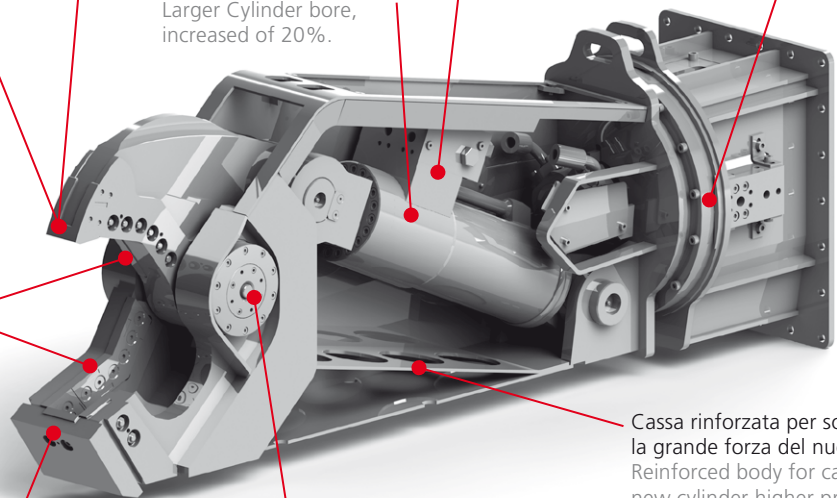


Cassa rinforzata per sopportare la grande forza del nuovo cilindro.
Reinforced body for carrying new cylinder higher pressure.

Maggiore forza di chiusura grazie all'aumento dell'alesaggio del cilindro.
Stronger closure force thanks to a larger cylinder bore.

Fermaperno in acciaio speciale, smussato per evitare di essere danneggiato durante il lavoro.
Rounded pin locking on special purpose steel. This avoid its damage during working operations.

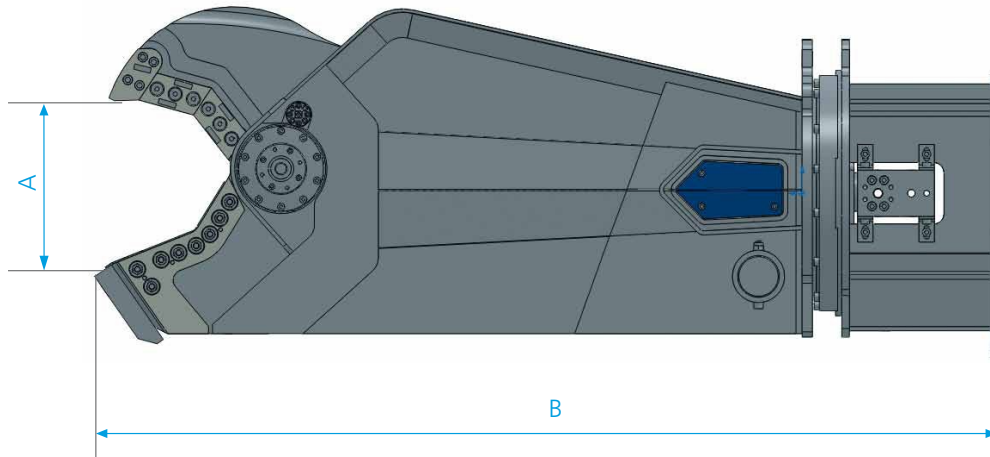

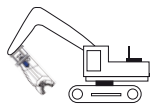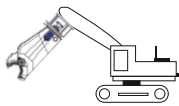Modello Model	Peso Weight	 Peso escavatore posto benna Weight bucket place	 Peso escavatore posto braccio Weight first armplace	Forza taglio Cutting force	Pressione taglio Pressure cutting	Pressione rotaz. Pressure rotation	Dimensioni Dimensions		
	Kg.	Ton.	Ton.	Ton. (350 Bar)	Max Bar	Max Bar	A	B	Profondità Depth
GZD 6	630	6	4	120	300-350	100-110	292	1765	290
GZD 10	1070	12	7	261	300-350	100-110	424	2000	390
GZD 20	2000	19	12	494	350-380	100-110	581	2590	580
GZD 30	2870	28	16	660	350-380	100-110	626	3000	590
GZD 40	4200	40	24	802	350-380	100-110	707	3350	750
GZD 40^{Plus}	4400	42	26	970	350-380	100-110	730	3350	750
GZD 50	6690	60	35	1100	350-380	100-110	820	4000	872
GZD 60	7180	70	42	1390	350-380	100-110	888	4130	950
GZD 70	7900	76	45	1442	350-380	100-110	908	4166	960
GZD 90	8660	86	50	1670	350-380	100-110	1085	4610	1050
GZD 100	12450	120	72	1490	350-380	100-110	1175	4750	1110



Il peso dell'escavatore è indicativo, per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate dell'escavatore.
Excavator weight is indicative. To choose the correct attachment consult also excavator lift capacities.

Il peso indicato si intende senza attacco.
Mounting plate is not included in weight indication.